






Installation guide / Guide d'installation / Guía de Instalación

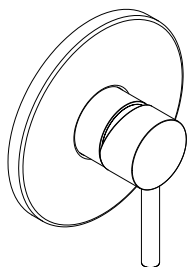


EDTM51
EXTQ51
RUTM51
SYTM51
VSTM51
SA51
FM51
GS51
TM51

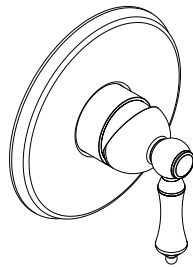

RO51 PR51
FI51 GN51
MA51 RT51

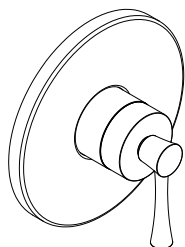

SHTM61
PFTQ61

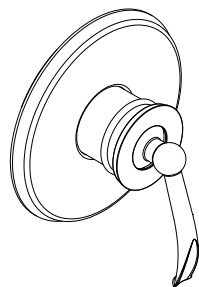

ATOP61

Before initiating the installation:

Read all instructions.

Purge the water supply system before connecting it to the faucet.

Avant de commencer l'installation:

Lire toutes les instructions.


Purger votre système d'alimentation d'eau avant d'effectuer le branchement au robinet.

Antes de iniciar la instalación:

Lea todas las instrucciones.



Es necesario purgar previamente su sistema de alimentación de agua para efectuar la conexión del grifo.

Tools and equipment required / Outils et matériels requis / Herramientas y material requerido de instalación :







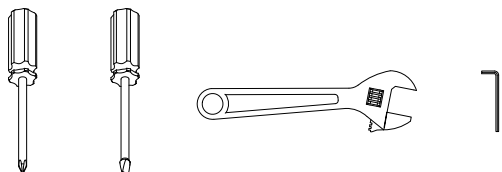







riobel.ca

Gui-51-61-Trim Ver 0 2013-12

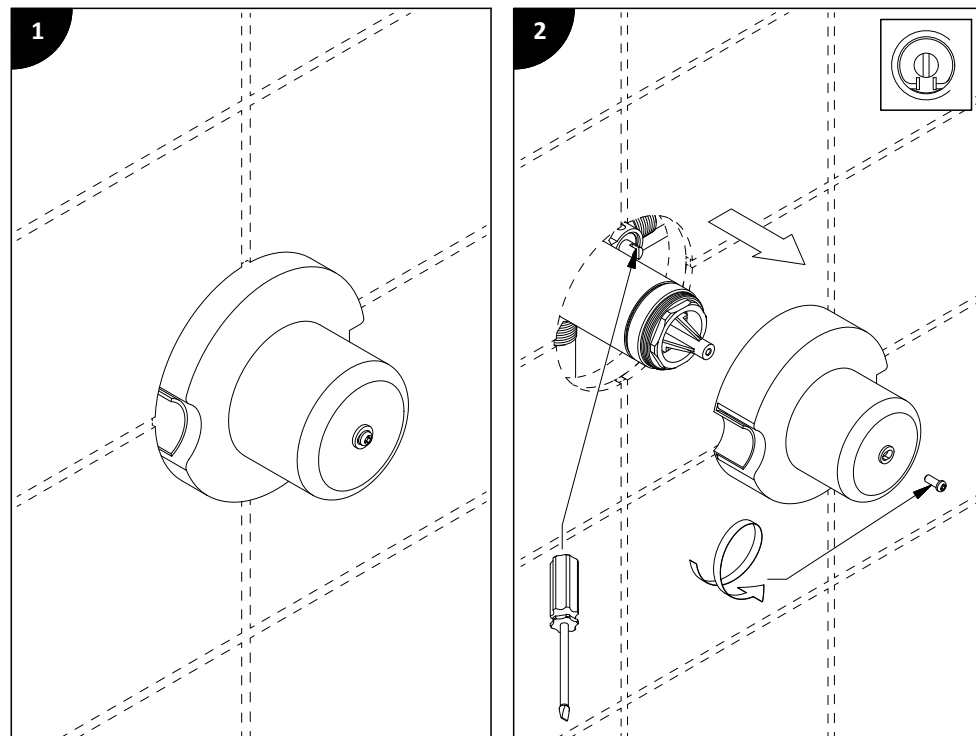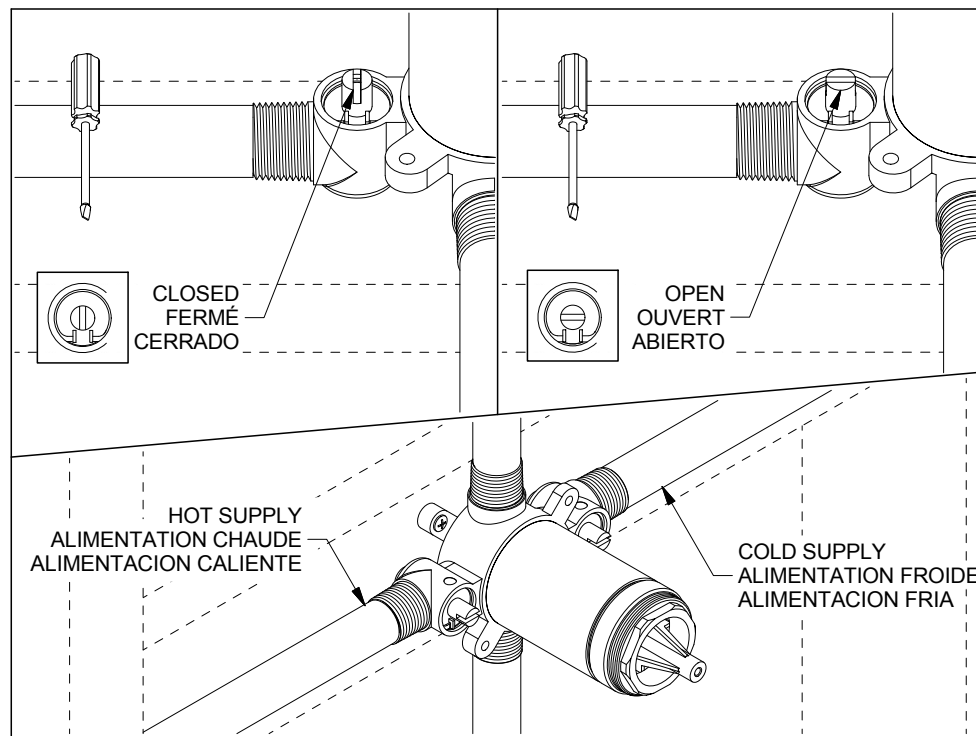


USA / QC : 1.866.473.8442 - ONT : 1.888.287.5354

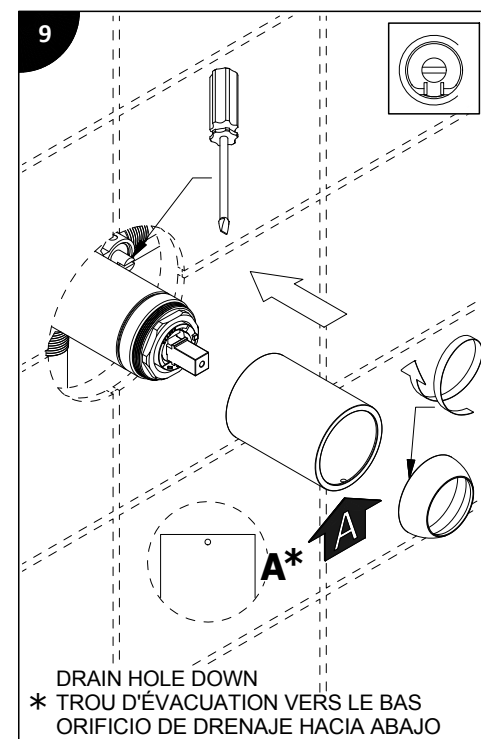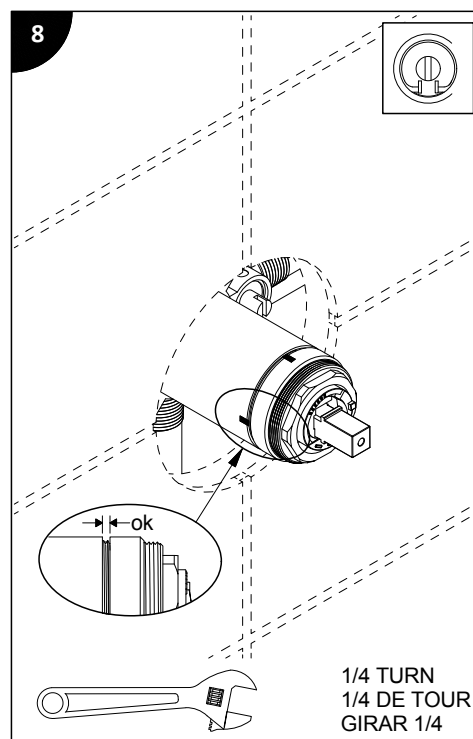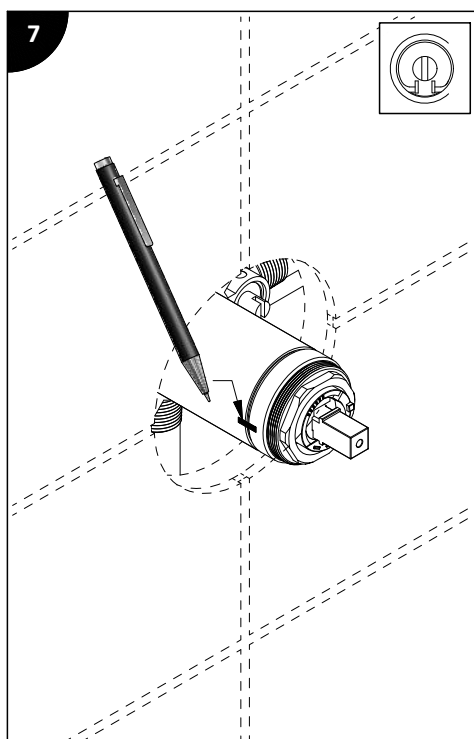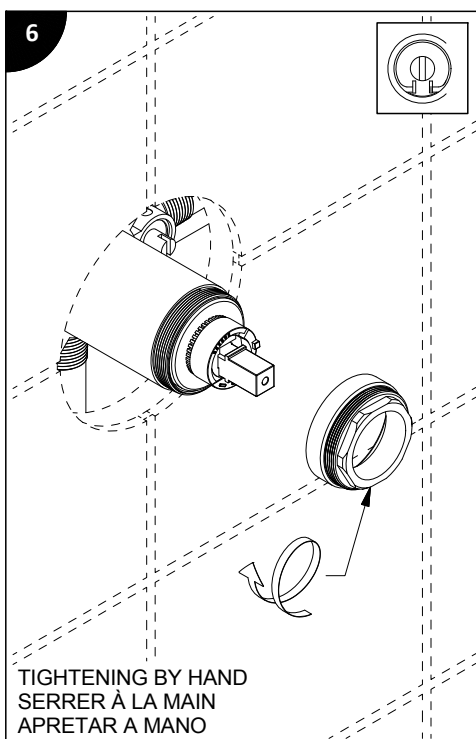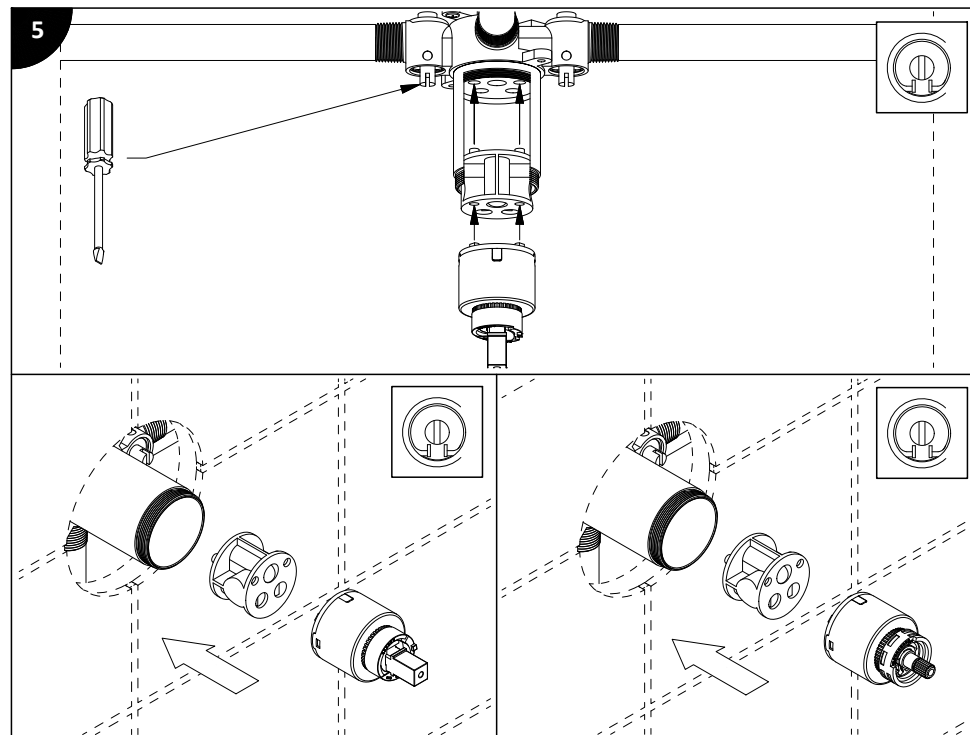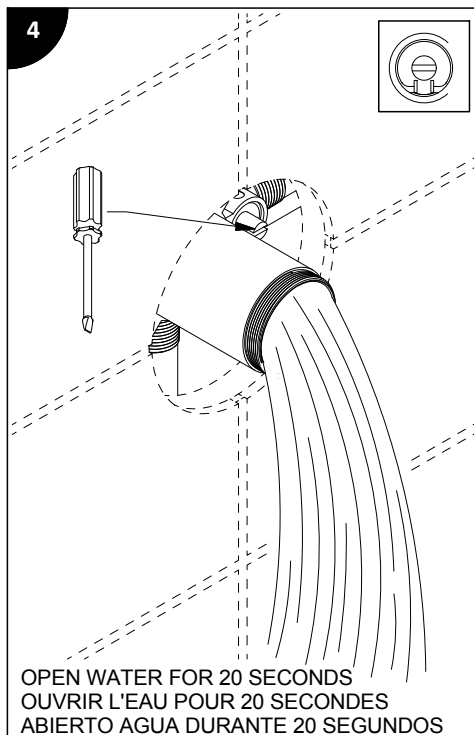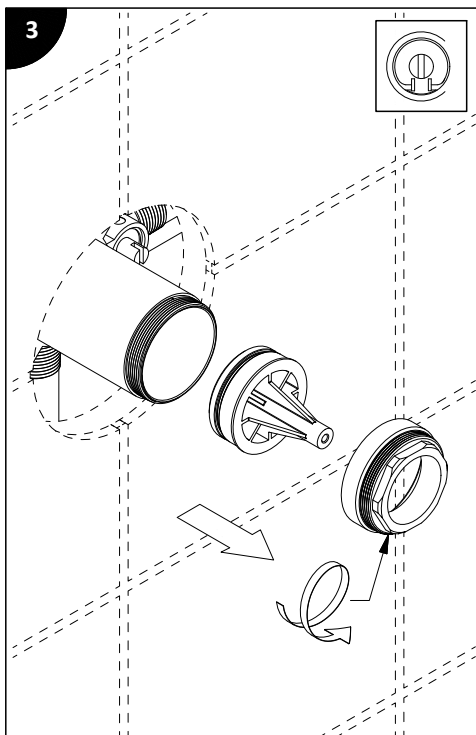

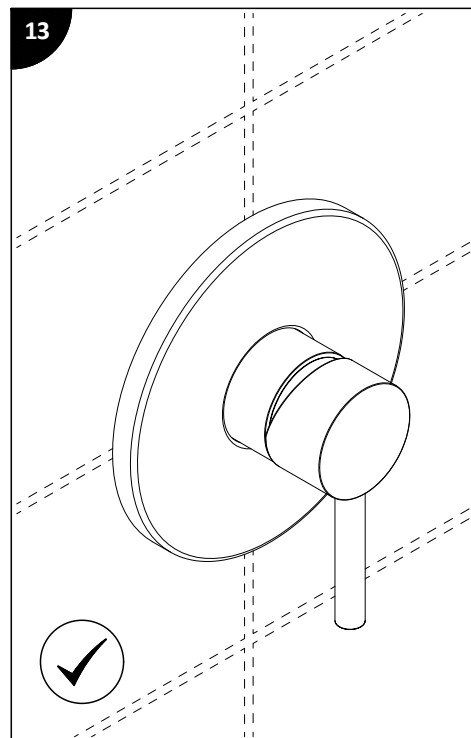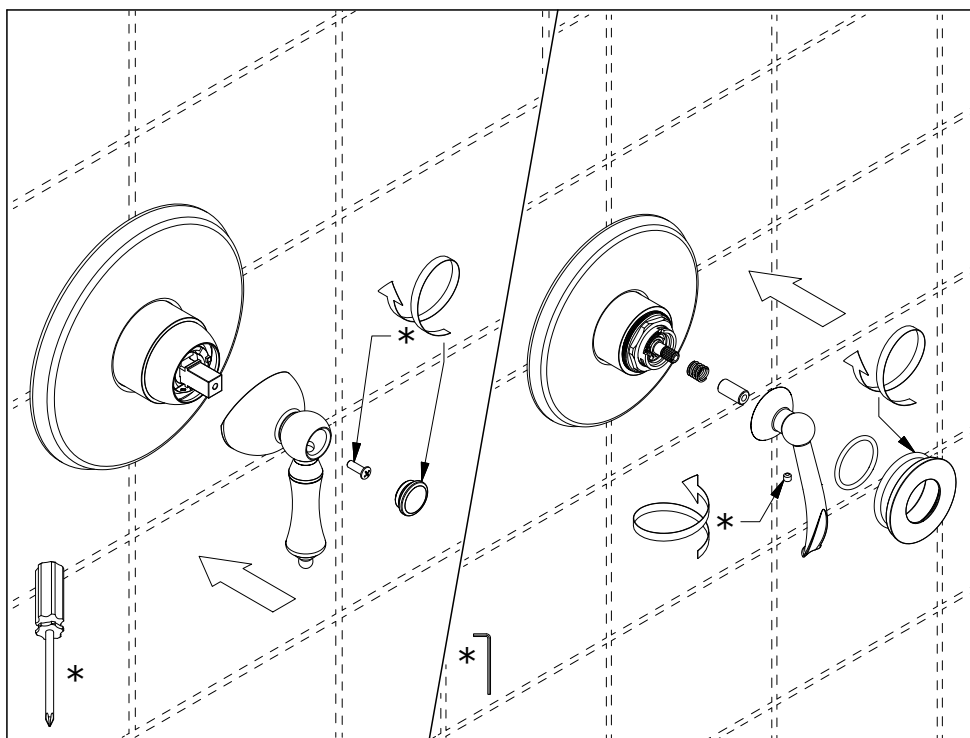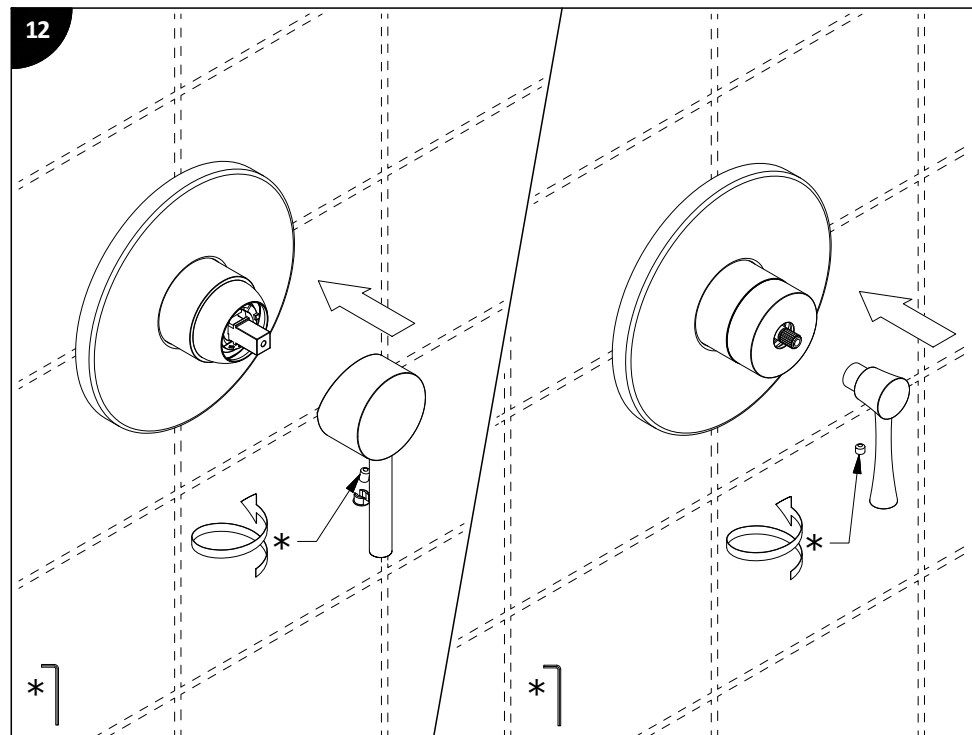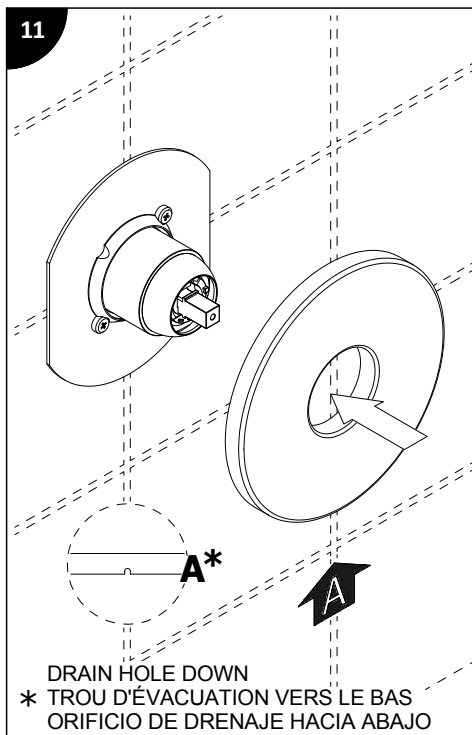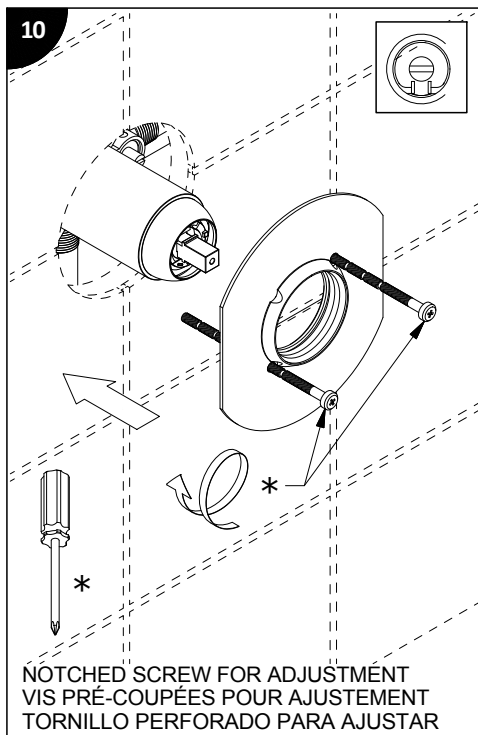



Installation guide / Guide d'installation / Guía de instalación

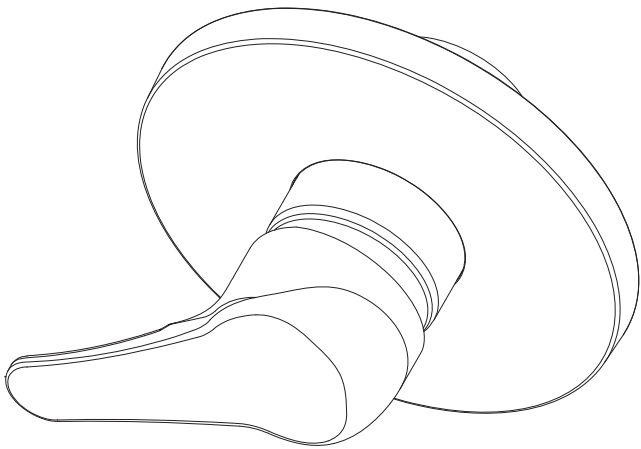

Before beginning the installation:

Read all instructions.

Purge the water supply system before connecting it to the faucet.

Avant de commencer l'installation:

Lire toutes les instructions.

Purger votre système d'alimentation d'eau avant d'effectuer le branchement au robinet.

Antes de iniciar la instalación:

Lea todas las instrucciones.

Es necesario purgar previamente su sistema de alimentación de agua para efectuar la conexión del grifo.

Tools and equipment required / Outils et matériel requis / Herramientas y material requerido para instalación:

