



BRIZO®

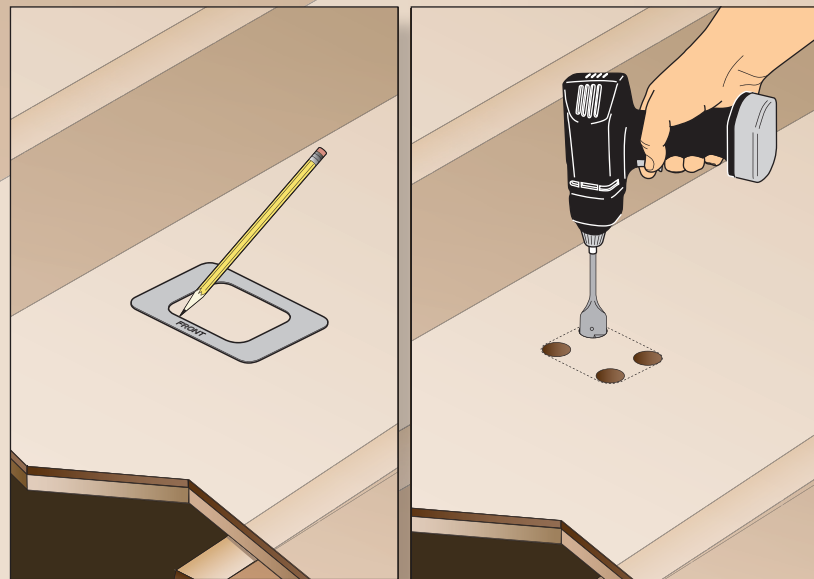

**Installation Guide -
Subfloor** (Minimum 3/4" Thick)
R70100 / R70100-WS (with Stops)
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

**Guía de instalación -
Contrapiso** (Mínimo 3/4" de grosor)
R70100 / R70100-WS (Con Topes)
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

**Guide d'installation -
faux-plancher** (Épaisseur minimale de 3/4 po)
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS
D'ARRÊT)
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPORTEUR À
UN TROU POUR BAIGNOIRE

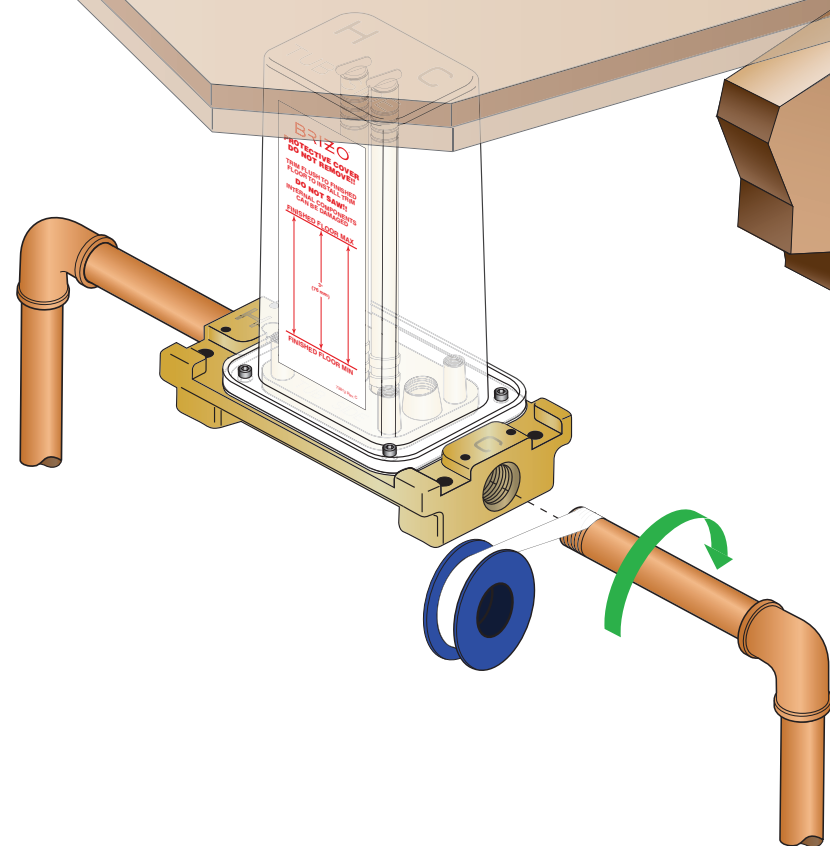


BRIZO®


**Installation Guide -
Subfloor** (Minimum 3/4" Thick)
R70100 / R70100-WS (with Stops)
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

**Guía de instalación -
Contrapiso** (Mínimo 3/4" de grosor)
R70100 / R70100-WS (Con Topes)
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

**Guide d'installation -
faux-plancher** (Épaisseur minimale de 3/4 po)
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS
D'ARRÊT)
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPORTEUR À
UN TROU POUR BAIGNOIRE

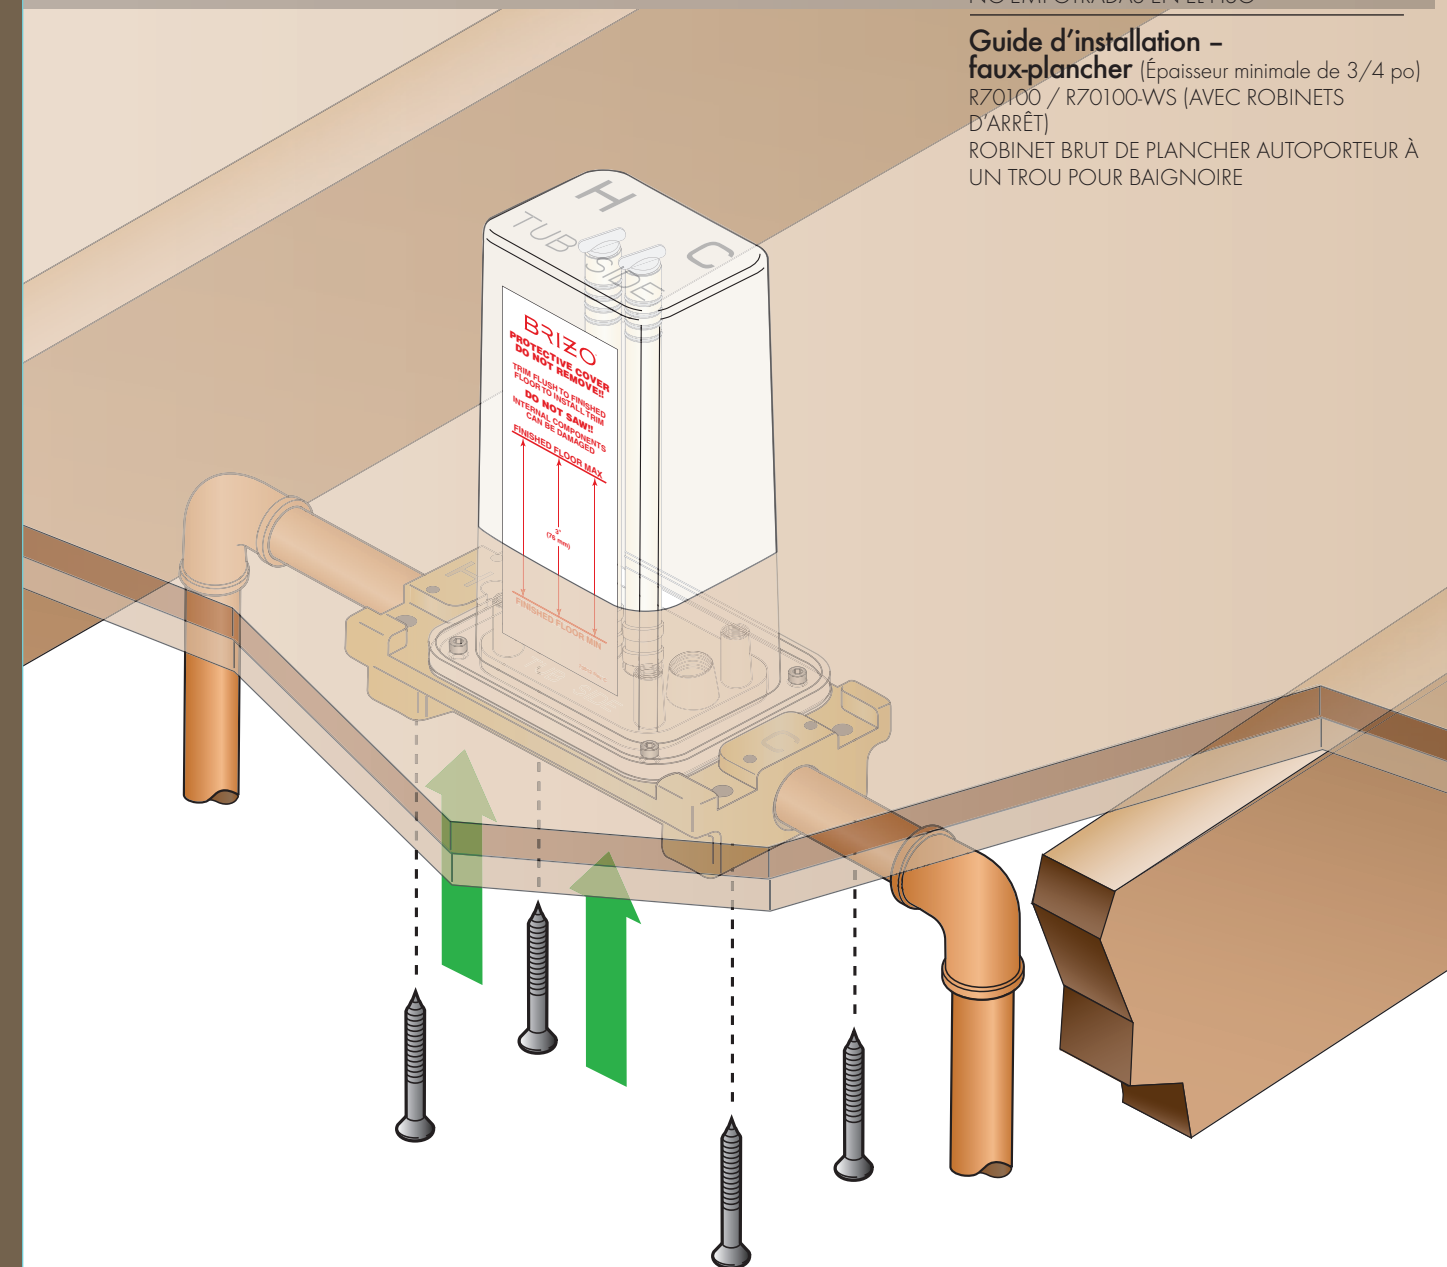

BRIZO®

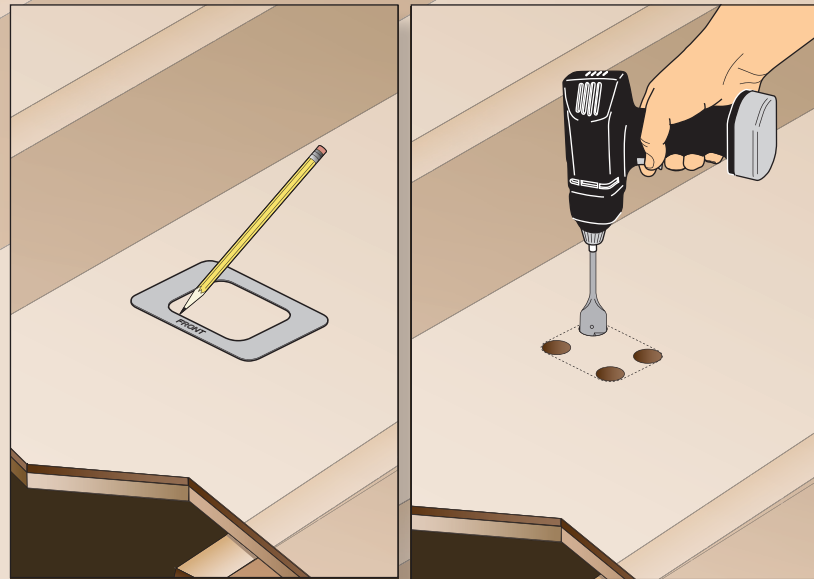

Installation Guide - Subfloor using a Rigid Stringer


Required if Subfloor is Less Than 3/4" In Thickness
R70100 / R70100-WS (with Stops)
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

Guía de instalación - Contrapiso usando un larguero rígido


Requerido si el contrapiso es de un grosor menor
de 3/4"
R70100 / R70100-WS (Con Topes)
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

Guide d'installation - faux-plancher à l'aide d'une traverse rigide

Requise si le faux-plancher a moins de 3/4 po
d'épaisseur
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS
D'ARRÊT)
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPORTEUR À
UN TROU POUR BAIGNOIRE

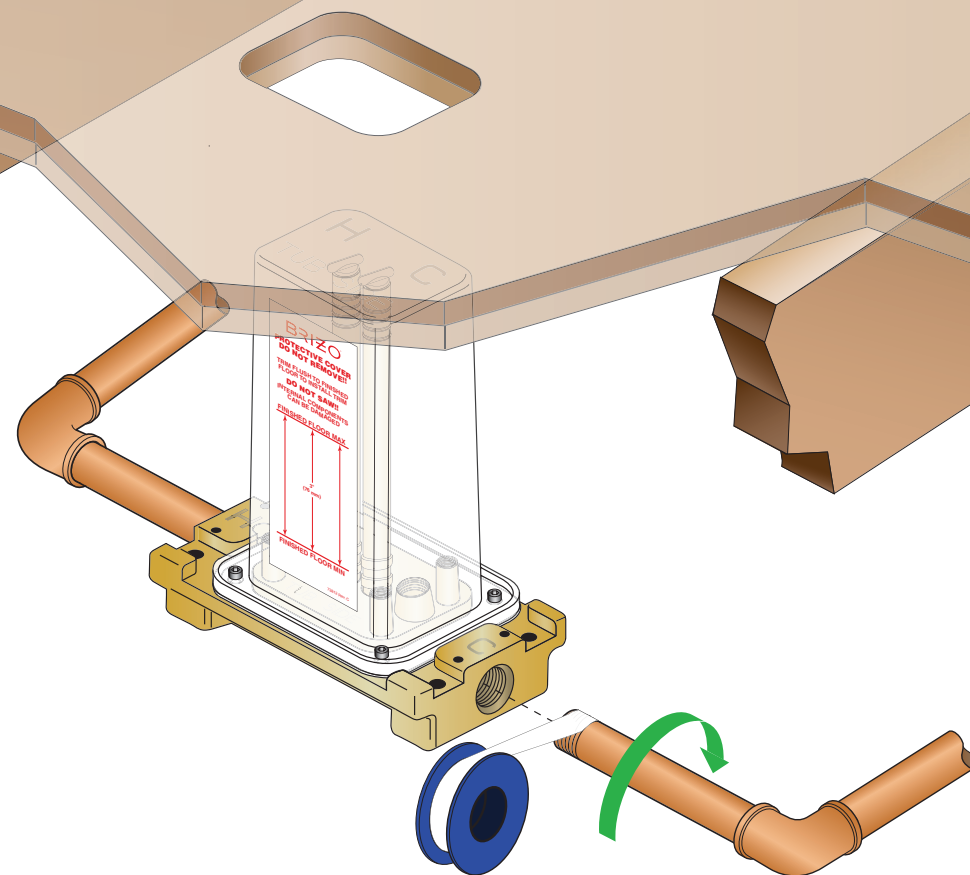

BRIZO®

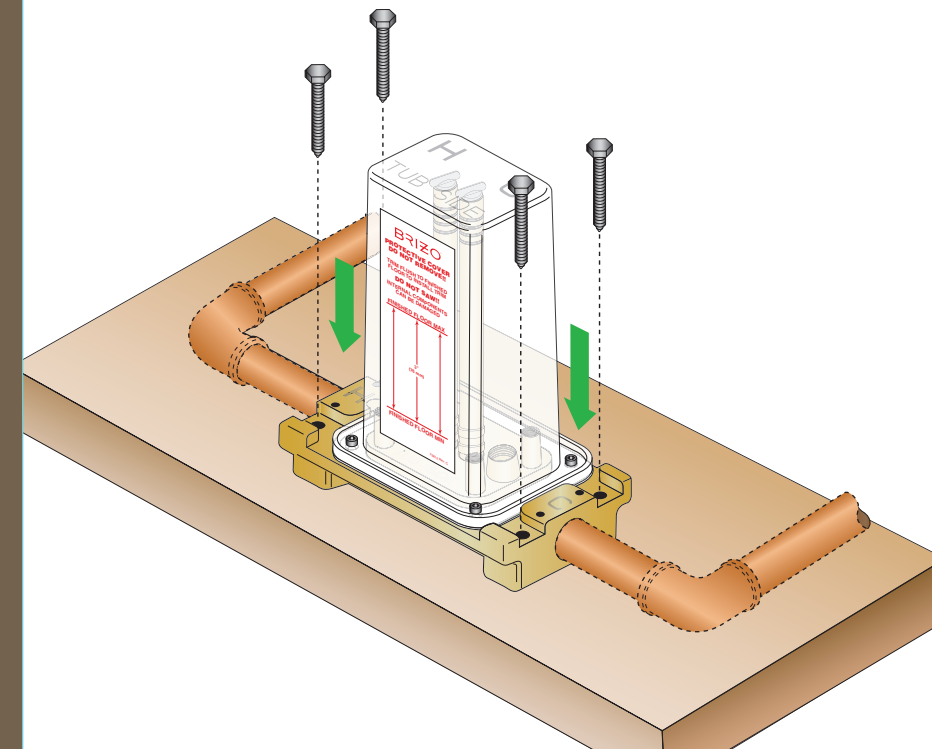

Installation Guide - Subfloor using a Rigid Stringer

Required if Subfloor is Less Than 3/4" In Thickness
R70100 / R70100-WS (with Stops)
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN


Guía de instalación - Contrapiso usando un larguero rígido

Requerido si el contrapiso es de un grosor menor
de 3/4"
R70100 / R70100-WS (Con Topes)
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

Guide d'installation - faux-plancher à l'aide d'une traverse rigide

Requise si le faux-plancher a moins de 3/4 po
d'épaisseur
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS
D'ARRÊT)
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPORTEUR À
UN TROU POUR BAIGNOIRE

Screws not provided.
Los tornillos no son suministrados.
Vis non fournies.

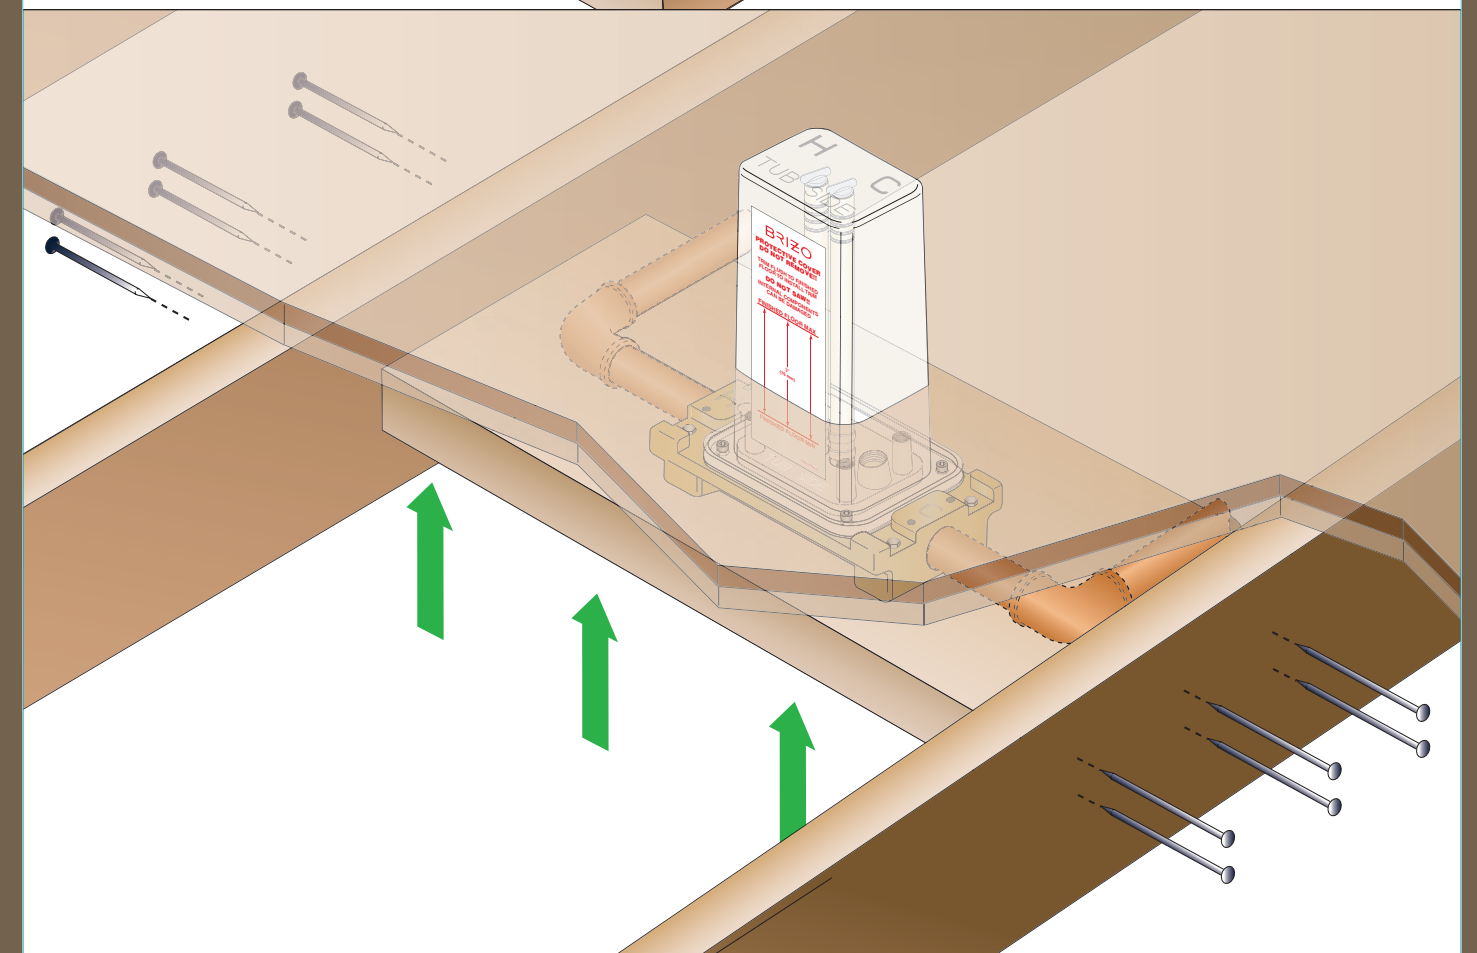


BRIZO®

Installation Guide -
Concrete Floor
R70100 / R70100-WS (with Stops)
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

Guía de instalación -
Piso de Concreto
R70100 / R70100-WS (Con Topes)
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO


Guide d'installation -
plancher de béton
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS
D'ARRÊT)
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPOREUR À
UN TROU POUR BAIGNOIRE

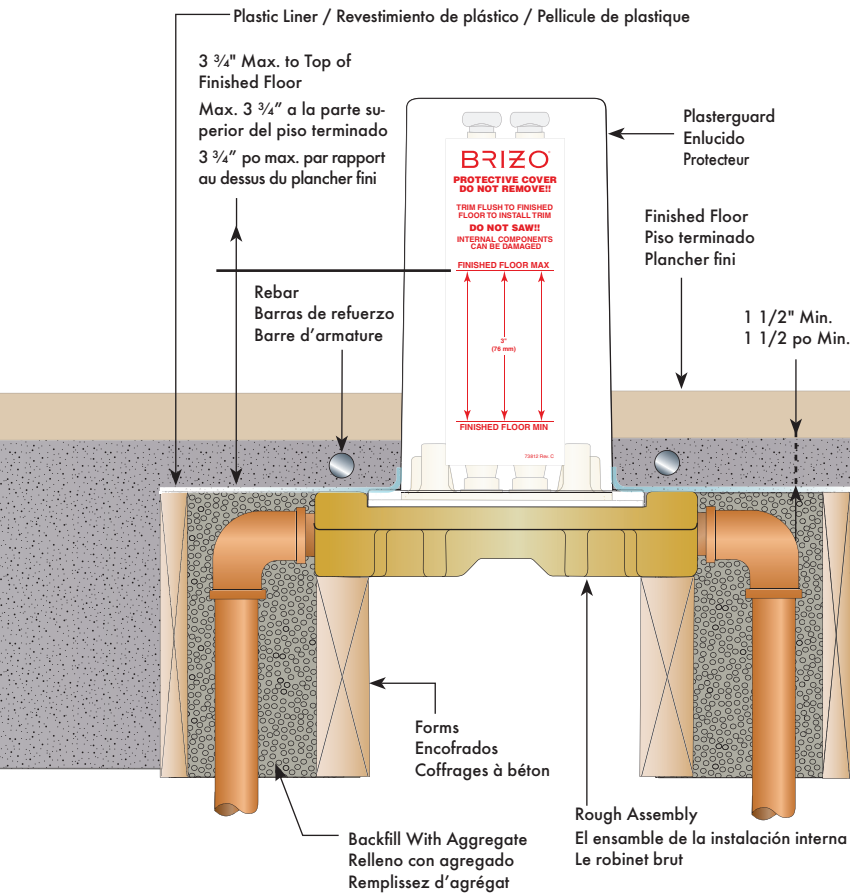

Note: Consult local Building and Plumbing Codes or Authorities Having Jurisdiction in your location.

Nota: Consulte con los códigos de construcción y plomería o autoridades en su jurisdicción local.

Note: Consultez les codes du bâtiment et de la plomberie ou les autorités compétentes dans votre région.

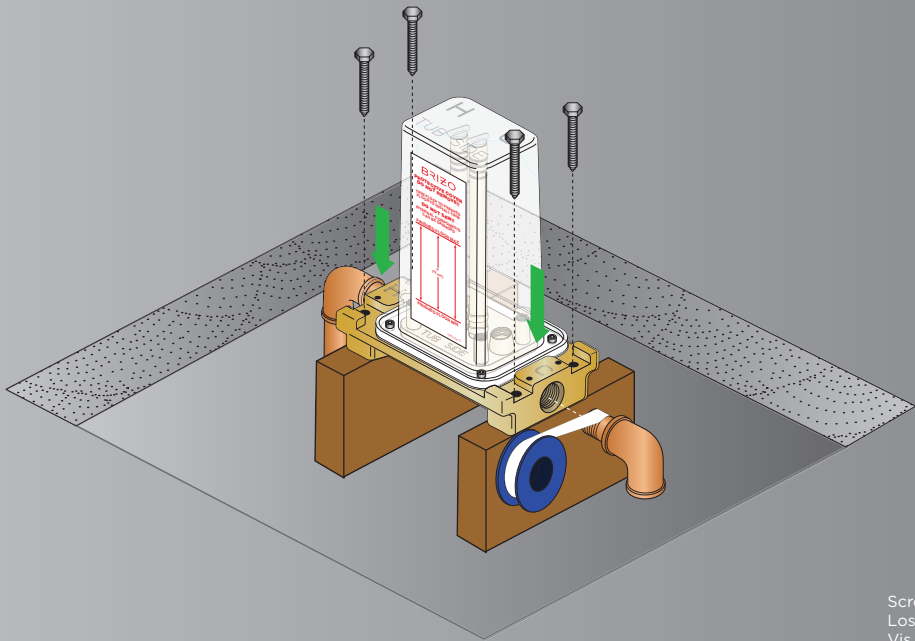

BRIZO®

Installation Guide -
Concrete Floor
R70100 / R70100-WS (with Stops)
SINGLE-HANDLE FLOOR MOUNT
FREESTANDING TUB FILLER ROUGH-IN

Guía de instalación -
Piso de Concreto
R70100 / R70100-WS (Con Topes)
PIEZAS PARA LAS TUBERÍAS INTERNAS
PARA LLENAR BAÑERAS (TINAS)
NO-EMPOTRADAS EN EL PISO

Guide d'installation -
plancher de béton
R70100 / R70100-WS (AVEC ROBINETS
D'ARRÊT)
ROBINET BRUT DE PLANCHER AUTOPOREUR À
UN TROU POUR BAIGNOIRE

